

NEC LED照明器具 保証書

本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。
☆印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ず記入の有無をご確認ください。

形 名		
保証 期間	1 年 間 (但しLED光源・ LED電源5年間)	☆お買い上げ日 年 月 日
☆お 客 様	ご住所 お名前 電話番号	
☆販 売 店		

安全チェックシート

1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。

- 安全のために1年に1回は点検をおすすめいたします。
- 右欄の安全点検項目について点検し、該当する場合は点検結果欄に○印を記入し、処置手順に従ってください。

右記点検項目以外でも不具合があれば、ご購入した販売店・工事店・メーカー等の専門家に相談ください。

保証について(持込修理)

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、LED光源及びLED電源は5年間です。
- 保証の例外について
 - ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
 - ・機能に影響を与えない変色等の劣化は対象外とさせていただきます。
 - ・乾電池等の消耗品は、対象外とさせていただきます。
 - ・モジュール寿命(光束維持率70%)は、製品の寿命を保証するものではありません。
- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - 無料修理をご依頼になる場合には商品に本書を添えて頂き、お買い上げの販売店にお申し付けください。
 - ご転居またはご贈答品等で、お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にされない場合には、修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料とさせていただきます。
 - 使用上の誤り、あるいは改造や分解、不当な修理による故障および損傷。
 - お買い上げ後の取付け場所の移動、輸送、落下等による故障および損傷。

- 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)等による故障および損傷。
 - 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷。
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - 保証書のご提示がない場合。
 - 施工上の不備に起因する故障および損傷。
 - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障および損傷。
 - 日本国内以外での使用による故障および損傷。
This warranty is valid only in Japan
 - 商品の引き取りで修理を行った場合の引き取り料については、お客様の負担となります。
- 保証期間を過ぎている時は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
 - 補修用部品の最低保有期間
 - 弊社は照明器具の製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品で、同等機能を有する代替部品も含まれます。
 - 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせて頂きます。

- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する事があります。
- 照明器具には寿命があります。一般的な使用状態で、照明器具の寿命は、8年から10年です。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理受付センターにご相談ください。その際は、器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

《個人情報の取り扱いについて》

- 保証書にご記入頂いた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させて頂く場合がありますので、ご了承ください。
- 上記利用目的のために、当社が業務を委託する事業者に対し、必要なお客様の個人情報を開示する場合がございますが、この場合、当該事業者に対して当該個人情報の厳重な管理を求め、上記利用目的以外での使用を行わせないように致しますので、ご了承ください。

NECライティング株式会社
〒105-0014 東京都港区芝1-7-17
http://www.nelt.co.jp/
※この紙は再生紙を使用しています

製品・お取り扱いなどのご相談は お客様相談室
フリーダイヤル 0120-52-3205
FAX 03-6746-1521
受付時間 平日 9:00-12:00 13:00-18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)

修理・アフターサービスのお問い合わせは 修理受付センター
フリーダイヤル 0120-334-031
☎0748-61-2361 (フリーダイヤルが利用できない場合)
受付時間 平日 9:00-17:30
(土、日、祭日は受け付けておりません)

372-119 HCDセツメイショ2(5ネン)

持込修理

安全に関するご注意

明るく安全に使用していただくため、以下の項目にご注意願います。

△安全に関するご注意

- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 1年に1回は、「安全チェックシート」により、自主点検してください。

372-119 HCDセツメイショ2(5ネン)

NEC 照明器具 LEDペンダントライト

保証書添付 保 存 用 取扱説明書

注意図記号とシグナル用語の意味について

- △ 警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに
・結びつく可能性のあるものです。
- △ 注意 誤った取扱をしたときに、傷害または家屋・
・家財などの損害に結びつくものです。

- このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいますようお願いを
させていただきます。
- 取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工
してください。
- 取付工事が終わりましたら、この説明書はご使用になるお客様が
保管してください。

- △: この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。
- : この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。
- !: この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

器具取付時の安全上の注意

ご使用の前に、この「器具取付時の安全上の注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。

- △ 警告 風呂場など、水や湿気の多い場所で使用しないでください。
・漏電し、火災・感電の原因となります。
- ! 器具の取り付けは、取扱説明書により確実に取り付けてください。
・取り付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因となります。
- △ 注意 器具取り付けの電源工事は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼
してください。一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。
この器具は屋内用です。5℃~35℃の範囲内で使用してください。
屋外で使用しないでください。屋外で使用する、漏電し、感電・
火災の原因となります。
- ! 表示された電源電圧(交流100ボルト)以外の電圧で使用しないで
ください。感電・火災の原因となります。
- ! この器具は非防水です。湿気、水気のあるところで使用しないで
ください。湿気、水気のあるところで使用すると、感電・火災の原因
となります。

使用時の安全上の注意

ご使用の前に、この「使用時の安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


- △ 警告 お手入れの際には、必ず電源を切ってください。
電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
お手入れなどによりカバー、本体を外し、再度取り付ける場合は、
取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。不完全に取り
付けると、落下してケガ・物損の原因となることがあります。
- ! 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、
火災・感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切って
ください。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼
してください。
光源にはLEDを搭載しています。安全上、LED光源を直視すること
はおやめください。
- △ 壁付調光器のある回路では使用できません。
照明器具が故障します。
- ! 本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調
光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯
しなかったり、器具が故障することがあり使用で
きません。右図のような調光器が接続されている
場合は必ず調光器を取り除いてください。(調光器
の交換工事は電気工事店に依頼してください。)
- △ 調光器付
壁スイッチ代表例
- △ 警告 お手入れの際は、水洗いはいしないでください。
火災・感電の原因となります。
ヒキヒモに物を吊るさないでください。
- ! お手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。
点灯中・消灯直後はLED光源及び本体が熱いので手や肌などを、ふ
れないでください。LED光源及び本体周辺を触ると、やけどの原因
となることがあります。
- ! 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでくださ
い。火災の原因となります。
- ! 部品の追加改造は絶対にしないでください。
火災・感電の原因となります。
- ! 器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものを差し込まな
いでください。火災・感電の原因となります。
- ! ヒキヒモにぶらさがったり、強く引っ張らないでください。
落下・けがの原因となります。
- ! ヒキヒモで遊んだり体に巻きつけたりしないでください。
けがの原因となることがあります。
- ! 明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してく
ださい。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電
気店に修理を依頼してください。
- ! LED光源にはバラストがあるため、同一形名商品、同一適用量数商
品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承
ください。
- ! LED光源ユニットは、通常のランプのようにお客様自身での交換はで
きません。
- ! 万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがありま
すので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。
暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では使
用しないでください。火災・感電の原因となります。(この製品は5
℃~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)
- ! 照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが発生することがあ
りますがご了承ください。
- ! 壁スイッチのみで使用される場合は、時々プルスイッチの操作を行
ってください。スイッチ機能が損われ、火災の原因となります。

使用上のご注意

- 本体を分解したり、改造しないでください。
火災などの原因になります。
- 精密機器のため落下などの衝撃を加えないでください。
- 点灯中や消灯直後、カバー等のプラスチックの伸縮により、「ピ
シ・ピシ」、「ポッ・ポッ」という摩擦音が生じることがありますが、
器具の故障ではありません。
- 3Dテレビ用などの特殊なメガネをかけて点灯している照明器
具を見た場合、縞模様やちらつきが見えることがあります。
- 照明器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使
用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動し
ない場合があります。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものやアルカリ系洗剤など
を使用して本体を拭かないでください。外郭強度の低下、変色、
故障の原因になります。

各部の名称

注) この図は代表的な器具の部品構造部です。
機種によってはセードの取付構造の異なったものがあります。

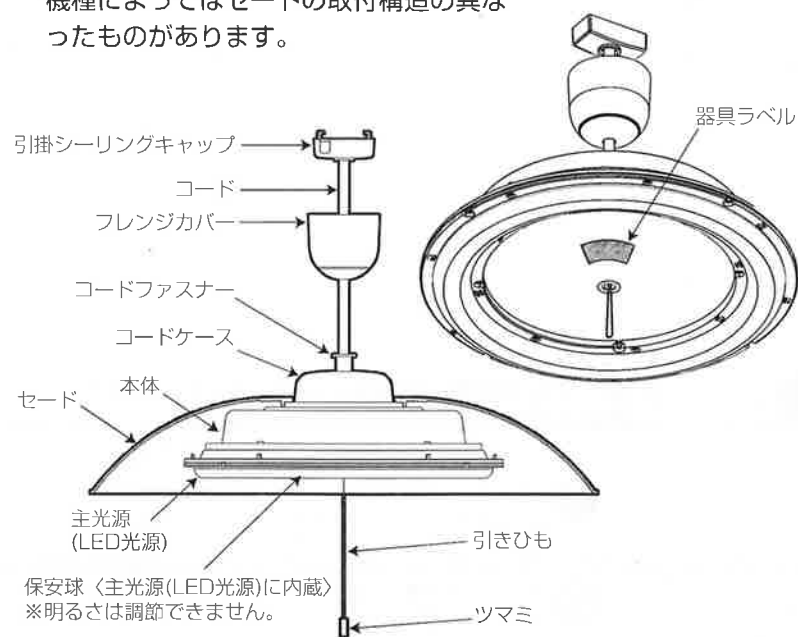

別売オプション


標準のコードで長さが短い場合

NEC製LEDペンダントは、別売りのCP-QCK1.5(699-1426)を使用することで、コードを延長することができます。
取付方法については、CP-QCK1.5に記載している説明書に従い、確実に取り付けてください。



点灯順序

引きひもを操作することで次の点灯順序となります。



●壁スイッチのみで使用される場合は、時々、引きひも(プルスイッチ)での操作を行ってください。
長期間、引きひもでの操作を行なわないと、スイッチの接点が酸化し接触抵抗が高くなり熱を持ちますので故障することがあります。

定 格

形 式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	入力電流
H C D B****	AC100V	50Hz/60Hz	全灯時：38W 保安球のみ点灯時 約1W	0.39A

LED照明器具の光源の推定寿命は、40000時間です。
光源寿命とは点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

※40000時間は、寿命を保証するものではありません。

故障のときの処置

ご使用中に異常が生じたときは右表を参考にお調べください。右表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くの NEC 商品取扱店へご相談ください。
なお連絡されるときは器具の形式名および買い求め時期をお忘れなくお知らせください。形式名は器具本体部に貼り付けてある器具ラベルに表示してあります。

故障の状態	主 な 原 因
点灯しない	○スイッチがオフになっている ○電源が切れている
保安球が点灯しない	○電源が切れている

お手入れのしかた

お手入れの際は、安全のため必ず電源を切ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6ヶ月に1回程度)に清掃、点検してください。
- 点灯中・消灯直後は LED 光源及び本体が熱いので、手や肌などをふれないでください。
- ペンジン・シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
- セード等、樹脂部分の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水(中性洗剤)を含ませて汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。
- セード(和紙及び布等)の汚れを取るときは、乾いた布などで軽く汚れを取り除いてください。
- 木製の部分は、乾いた布などで軽く汚れを取り除いてください。
- 照明器具には、寿命があります。一般的な使用状態で、照明器具の交換時期は8年～10年です。

取付け可能な引掛シーリングボディ

電源工事は電気工事士の資格が必要です。
工事は必ず電気工事店に依頼して下さい。

下図の引掛シーリングであれば取り付け可能です。
(ガタつきや破損がないことを確認してください。)



取付けできない引掛シーリングボディ

下図の場合は、電気工事店が販売店に依頼してください。



必ず取り付け可能な引掛シーリングに交換して下さい。


交換には電気工事士の資格が必要です。

交換工事は必ず電気工事店に依頼して下さい。

(引掛シーリングはベニヤ板などの薄い天井材には取り付けないでください。器具が落下する恐れがあります。)

器具の取付け・取外し方法

1. コードケースを下図のように器具本体背面の切起部3ヶ所にはめて回り止め用ストッパーを本体の穴に曲げ込んでください。

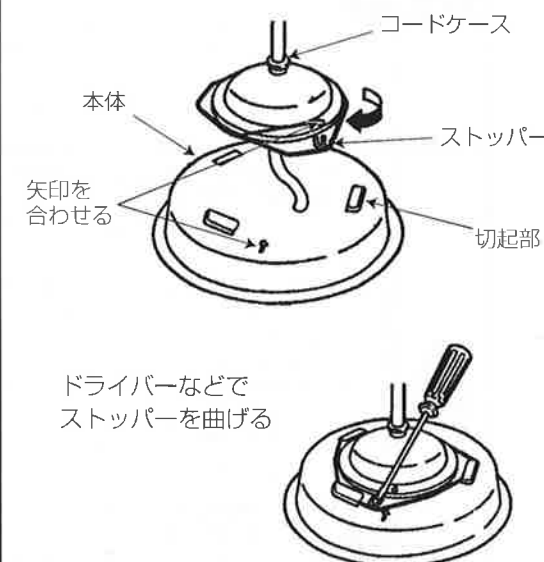

→印を合わせて、3個のツバを本体の切起部に完全にはめてください。


重要ポイント

必ず回り止め用のストッパーを本体の穴に曲げ込んでください。
コードケースを左に回して外れないことを確認してください。

2. コードの長さを決めてください。

一あらかじめ天井と器具の間隔を決め、下図の要領でコードの長さを調節します。

コードの長さを調節したらコードファスナーを引き上げてコードを固定させてください。

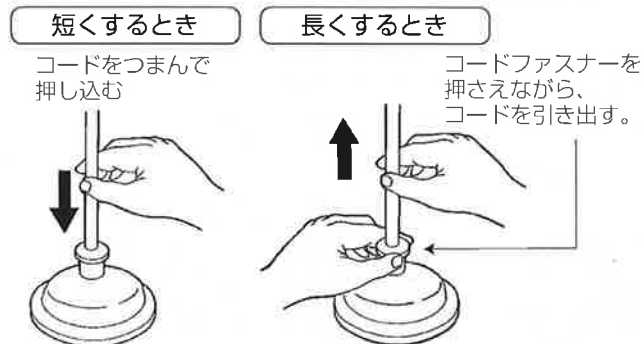

注意 コードファスナーが斜めになっていると器具が傾くことがありますので、コードファスナーは水平になるように調節してください。


3. セードの取付 ※セードは機種によって異なります。

セードとセードの本体に乗る部分が一体の場合

コードをセード中央穴に通し、セードを本体にのせてください。

セードとセードの本体に乗る部分が分離している場合


本体に乗る部分(天板)を本体部に寄せ、セードを天板の上に乗せる。

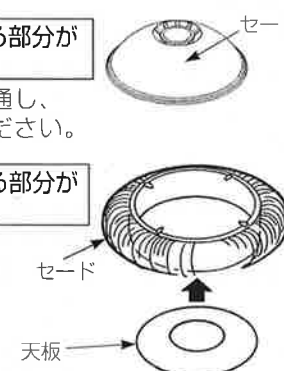

4. 器具の取付け


引掛シーリングキャップを持って天井の引掛シーリングボディへ引っ掛けてカチッと音がするまで、右に回して器具を吊り下げてください。

要チェック ボタンを押さずに左に回して引掛シーリングキャップが外れないことを確認してください。

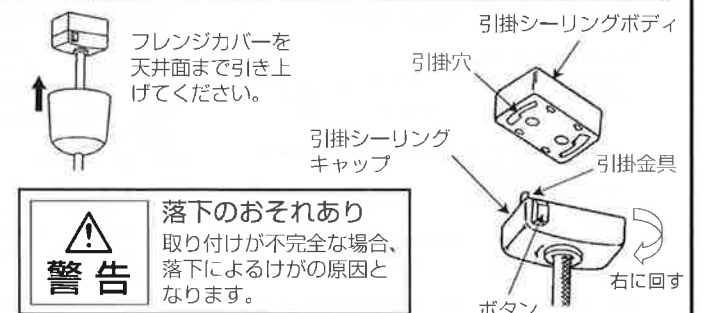

警告 落下のおそれあり
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

5. 器具の取外し

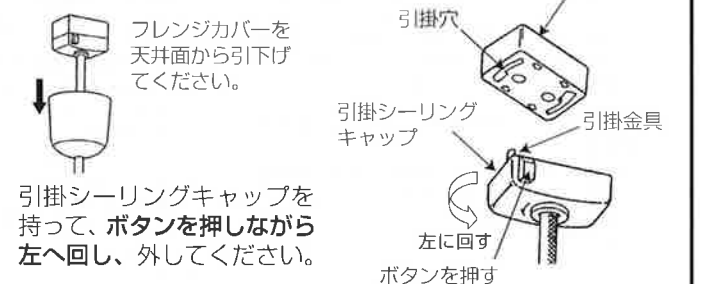

注意 ボタンを押さずに強い力で回すと引掛シーリングボディが破損します。

必ず電源を切って、本体やLED光源部が冷えてから行ってください。